


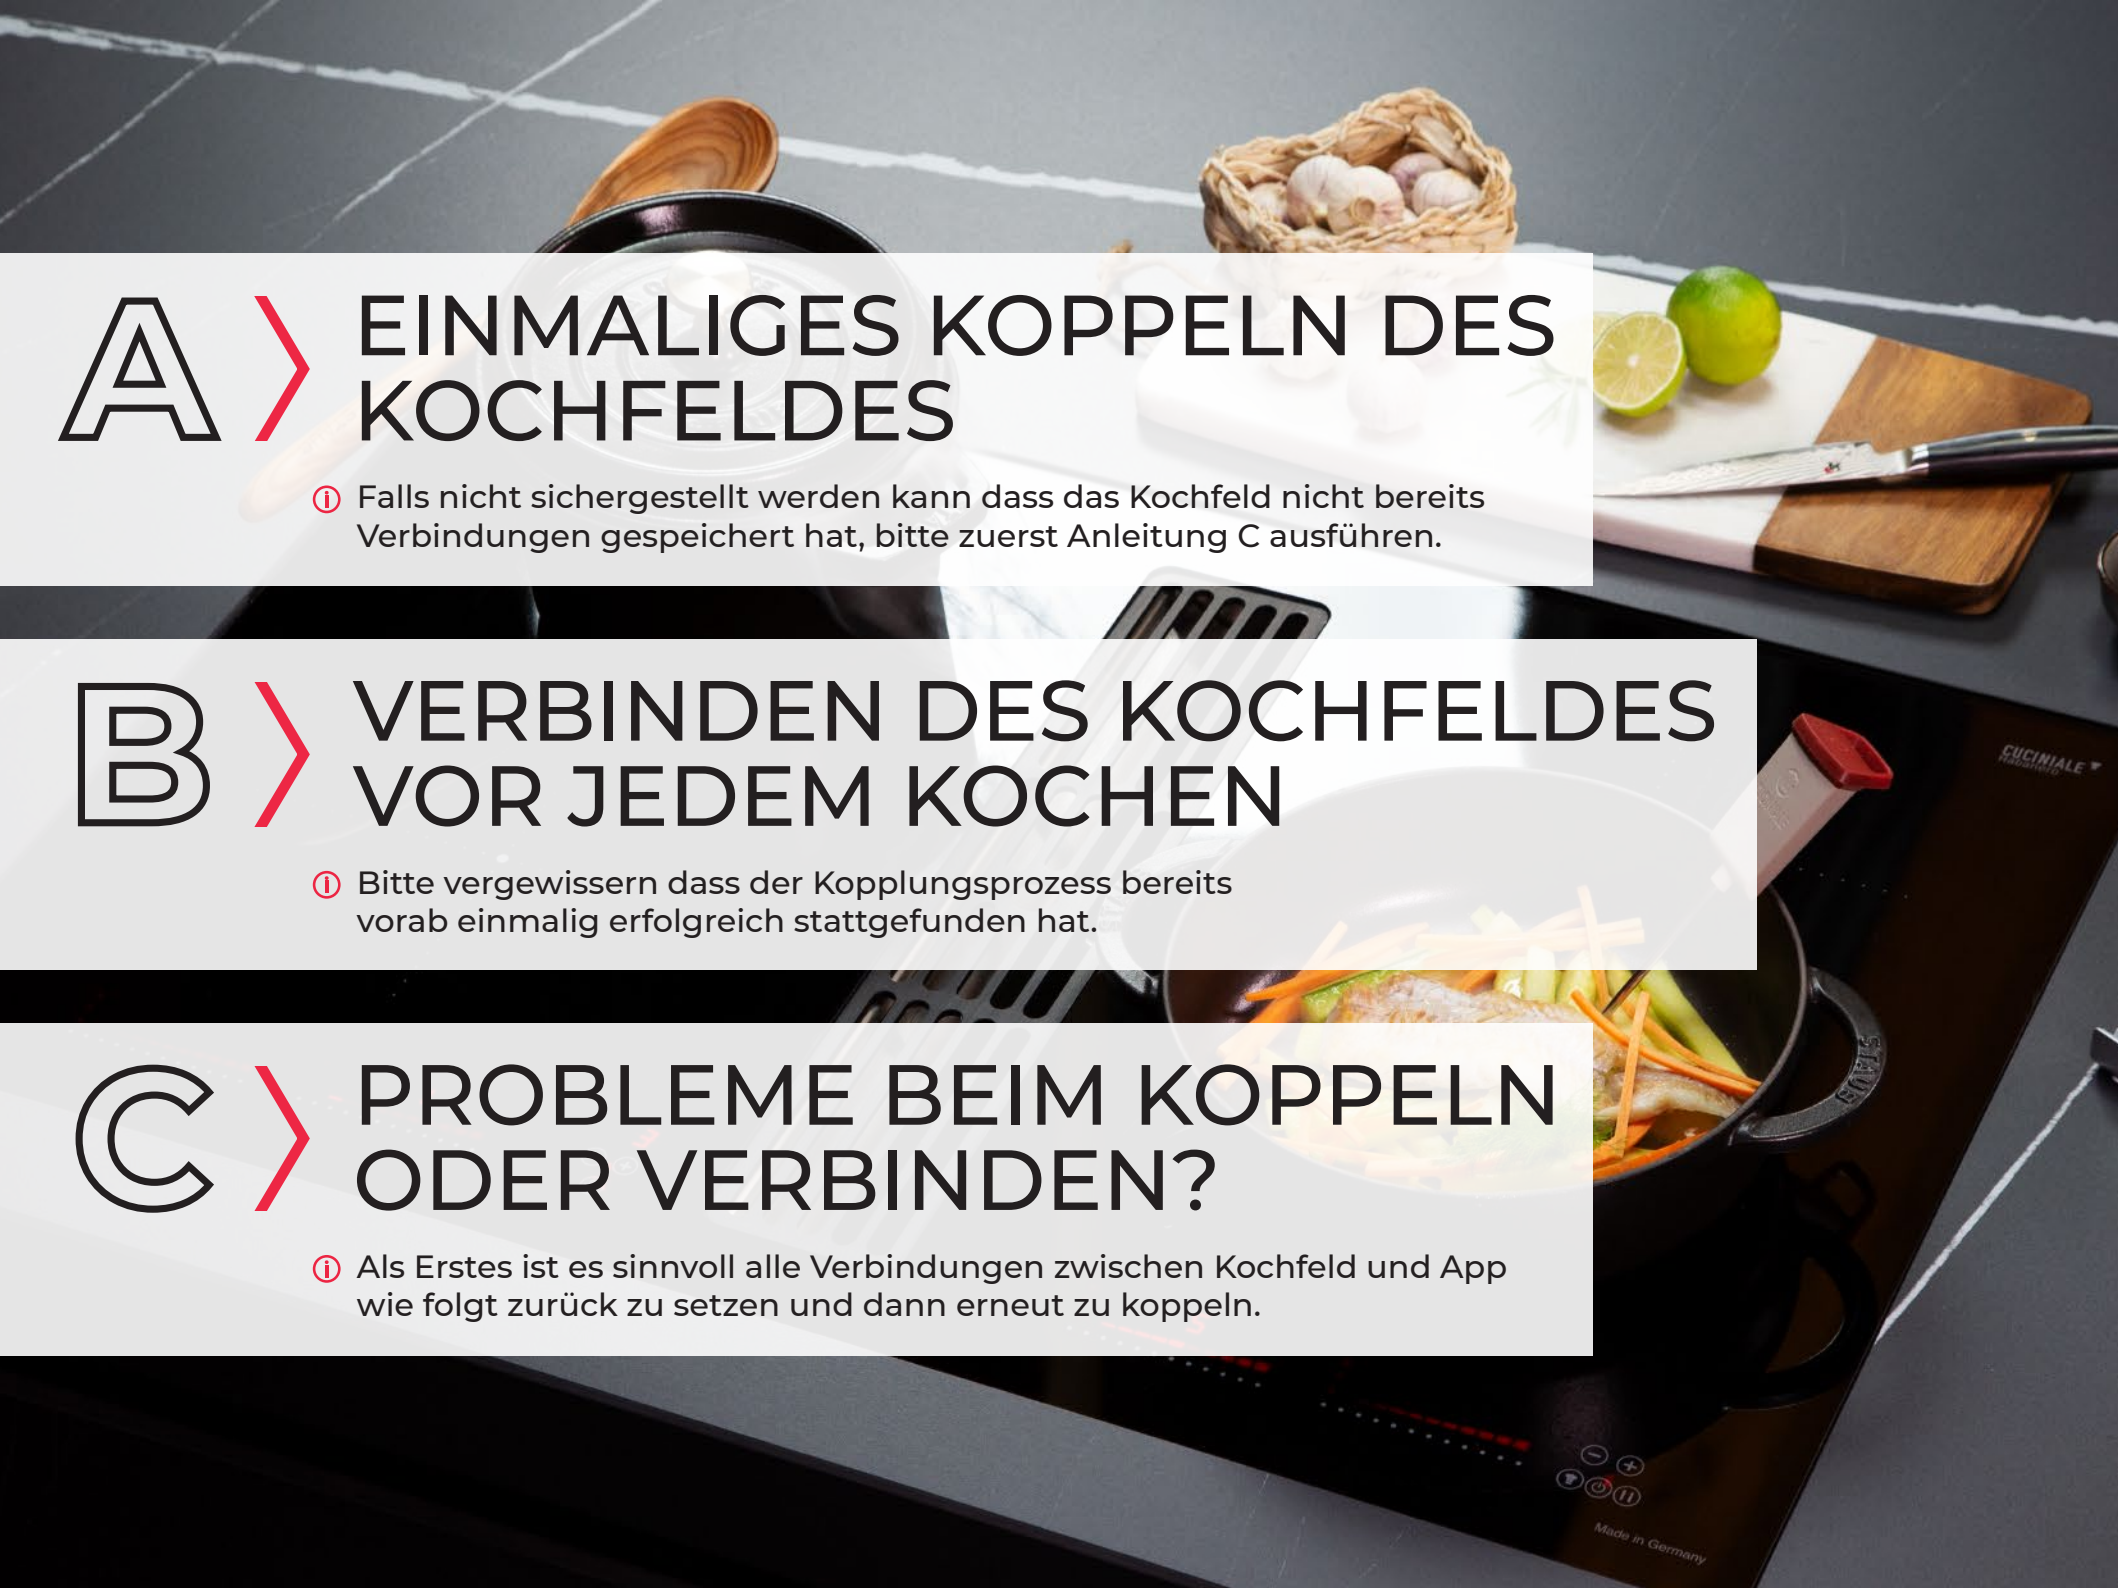

A



EINMALIGES KOPPELN DES KOCHFELDES

- ❶ Falls nicht sichergestellt werden kann dass das Kochfeld nicht bereits Verbindungen gespeichert hat, bitte zuerst Anleitung C ausführen.

B



VERBINDEN DES KOCHFELDES VOR JEDEM KOCHEN

- ❶ Bitte vergewissern dass der Kopplungsprozess bereits vorab einmalig erfolgreich stattgefunden hat.

C



PROBLEME BEIM KOPPELN ODER VERBINDEN?

- ❶ Als Erstes ist es sinnvoll alle Verbindungen zwischen Kochfeld und App wie folgt zurück zu setzen und dann erneut zu koppeln.



EINMALIGES KOPPELN DES KOCHFELDES

❗ Falls nicht sichergestellt werden kann dass das Kochfeld nicht bereits Verbindungen gespeichert hat, bitte zuerst **Anleitung C** ausführen.

Filter ▾

Q cuciniale

Abbrechen



Cuciniale App - Genial Kochen

Intelligente Rezept-Vielfalt

★★★★★ 12

LADEN


CUCINIALE **APP**

1 > CUCINIALE **APP** IM APP STORE LADEN

- ❗ Es reicht meist im Suchfeld „Cuciniale“ ein zu geben und dann in den Vorschlägen „CUCINIALE **APP**“ zu wählen. Über den „Laden“ Knopf der Vorschau kann man direkt den Download beginnen (je nach Einstellungen muss dies bestätigt werden)

2 > CUCINIALE APP ÖFFNEN

ⓘ Die Ansicht und Position der App auf ihrem Endgerät kann je nach Anzahl der installierten Apps variieren.

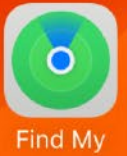



Zucchini-Mango-Sauce mit Gorgonzola

🕒 25 Minuten

📋 leicht

👤 2-6 Leute



Schmelzzwiebeln (geschmälzte Zwiebeln)

🕒 35 Minuten

📋 leicht

👤 2-6 Leute



Asiatische Gemüsepfanne

🕒 45 Minuten

📋 leicht

👤 1-6 Leute



Andalusische Fischpfanne

🕒 55 Minuten

📋 leicht

👤 2-6 Leute

3 > EIN BELIEBIGES REZEPT AUSWÄHLEN

❗ Du kannst deine Geräte mit jedem beliebigen Rezept direkt vor dem ersten Kochen koppeln. Also finde einfach deinen Favoriten!





Andalusische Fischpfanne

- 3 +

Rezeptversion 102

55 Minuten mittel 2-4 Leute

- FISCH
- GEMÜSE
- MEERESFRÜCHTE
- SPANISCH
- ABENDESSEN

Andalusier lieben Flamenco und edle Pferde. Aber ihre Leidenschaft macht auch vor der Küche nicht Halt. Diese andalusische Fischpfanne mit Rotbarsch oder Kabeljau schmeckt herrlich leicht. Serviere dazu Weißbrot oder Reis.

Was drin ist...

Für die Fischpfanne

- Limette**
Obst/Exotische Früchte 19 m
- Kabeljaufilets**
Fisch/Meeresfrüchte 450
- Garnelen/Gambas/ Krevetten**
Fisch/Meeresfrüchte 150 g
- Kalmar (Tintenfisch)**
Fisch/Meeresfrüchte 150 g
- Salz & Pfeffer**
Salz/Gewürze/Senf nach Geschmack
- Cayennepfeffer**
Salz/Gewürze/Senf nach Geschmack
- Zwiebeln**
Gemüse 60 g
- Knoblauch**
Gemüse 18 g
- rote Paprikaschote**
Gemüse 3 Stk

4 > DETAILS PRÜFEN UND LOSLEGEN

① Lies dir zusätzliche Details durch, wirf einen Blick auf die Zutatenliste, passe die Anzahl der Portionen an und tippe auf ‚Kochen‘. Ggf. kannst du dann noch weitere Einstellungen vornehmen. (Auf dem iPhone erreichst du die Zutatenliste über den Reiter ‚Zutaten‘)

Abbrechen



Bestätigen

Garnelen/ Gambas

Wenn frische Garnelen verwendet werden, diese vom äußeren Panzer sowie Kopf befreien und den Darm entfernen.
Küchenfertige Garnelen zum Fisch in die Marinade geben.

150
g



5 > VORBEREITUNG ABSOLVIEREN

- ① Bereite alle Zutaten nach den Anweisungen Schritt für Schritt vor.
PROFI TRICK: Tippe länger auf ‚Bestätigen‘ um die Option zu bekommen alle Vorbereitungsschritte zu überspringen.
Außerdem kannst du durch Wischen nach Links oder Rechts zukünftige oder vergangene Schritte ohne Probleme noch einmal ansehen.



Zurück



Wähle dein Gerät...

...mit dem Du in der App kochen möchtest




Es scheinen noch keine Kochfelder mit deinem Telefon/Tablet gekoppelt zu sein.
Füge unten eines hinzu!

6 > NEUES KOCHFELD KOPPELN

 Wenn du noch kein Kochfeld hinzugefügt hast tippe einfach auf den Button am unteren Bildschirmrand.

Neues Kochfeld hinzufü

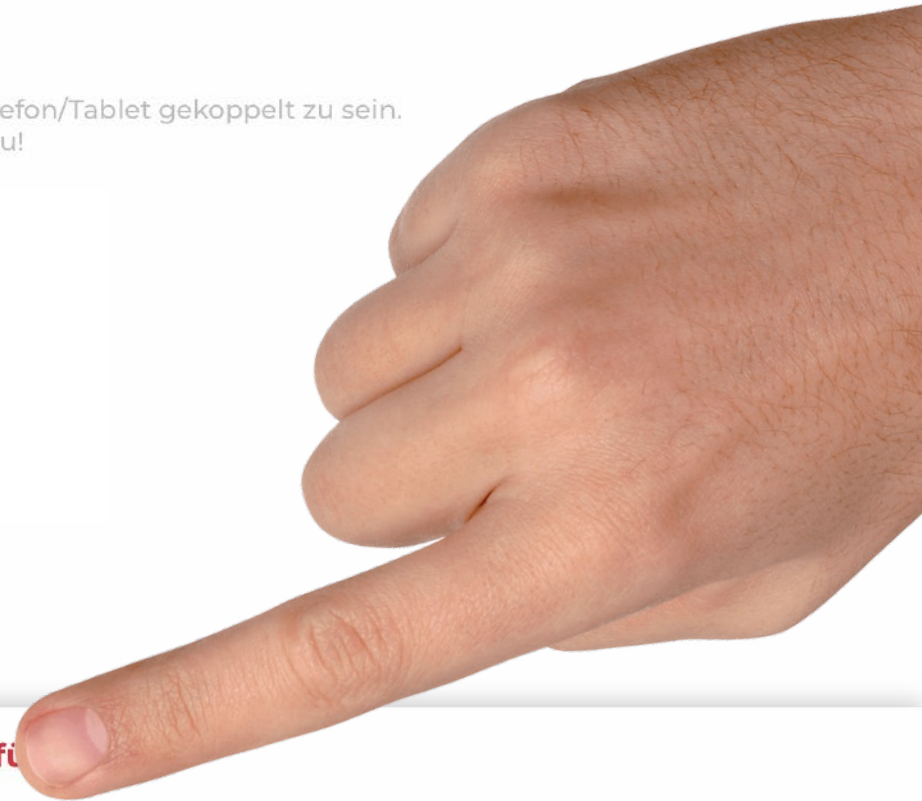

Zurück



Bestätigen

Ein Gerät registrieren.

...um es in der App verfügbar zu machen.

KOCHFELDER

SENSOREN

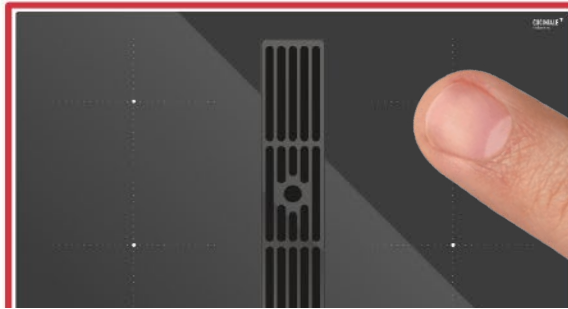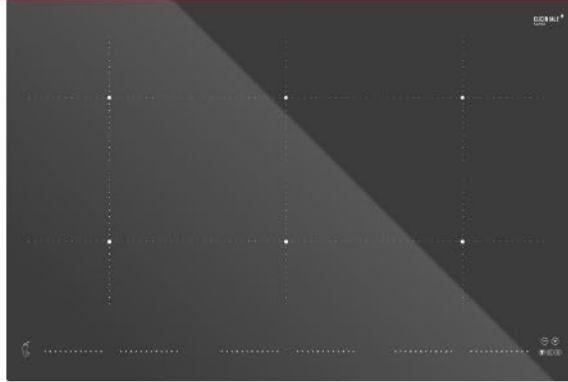

BEISPIELAUSWAHL

7 KOCHFELD AUSWÄHLEN UND BESTÄTIGEN

- ① Wähle das Kochfeld welches du koppeln möchtest und vergiss nicht die Auswahl aus Sicherheitsgründen immer zu bestätigen.



Zurück

Bestätigen

Drücke die  Taste, um das Kochfeld einzuschalten.

Dies wird durch ein einfaches "Piepen" und einen roten Punkt über dem Einschaltknopf angezeigt.

HINWEIS: Sollte sich das Kochfeld automatisch abschalten, einfach wieder einschalten.



8

KOCHFELD EINSCHALTEN

- ① Durch den eingebauten Sicherheits-Timer kann es vorkommen dass sich das Kochfeld, wenn innerhalb 10 Sekunden keine weitere Bestätigung erfolgt, von selbst wieder abschaltet. Dies ist aber kein Problem und der Kopplungsprozess ist davon unberührt. Einfach das Kochfeld wieder einschalten und den Anweisungen folgen.

Zurück

Bestätigen

Drücke die  Taste, um das Kochfeld in den Automatik-Modus zu versetzen.

Falls eine Kopplungsanfrage angezeigt wird, diese bitte zulassen!

HINWEIS: Sollte sich das Kochfeld abschalten, einfach wieder ein-schalten und fortfahren.



9

KOPPLUNGS-MODUS AKTIVIEREN

① Sobald die Kochmütze gedrückt ist, in der App bestätigen und der Kopplungsprozess beginnt.


WICHTIG: Stimme der Antrag von iOS zu, dieses Gerät zu koppeln!

Zurück

Bestätigen

Wähle dein Gerät...

...mit dem Du in der App kochen möchtest

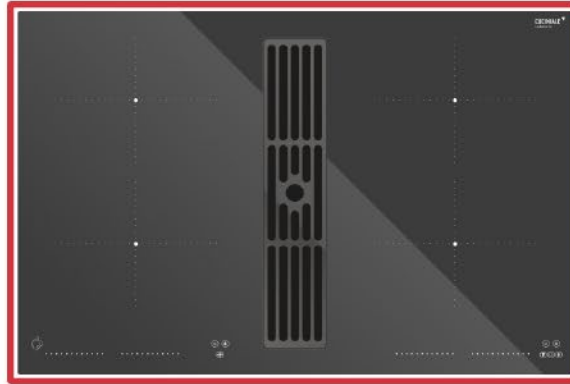

10 > DAS GERÄT IST NUN GEKOPPELT

- ① Du kannst nun jedes Mal einfach dein Kochfeld direkt aus dieser Liste auswählen. Dann bestätigen.

PROFI TRICK: Du kannst hier weitere Geräte hinzufügen und später beliebig unter ihnen wählen.

Neues Kochfeld hinzufügen.


Zurück

Bestätigen

Drücke die  Taste, um das Kochfeld einzuschalten.

Dies wird durch ein einfaches "Piepen" und einen roten Punkt über dem Einschaltknopf angezeigt.

HINWEIS: Sollte sich das Kochfeld automatisch abschalten, einfach wieder einschalten.

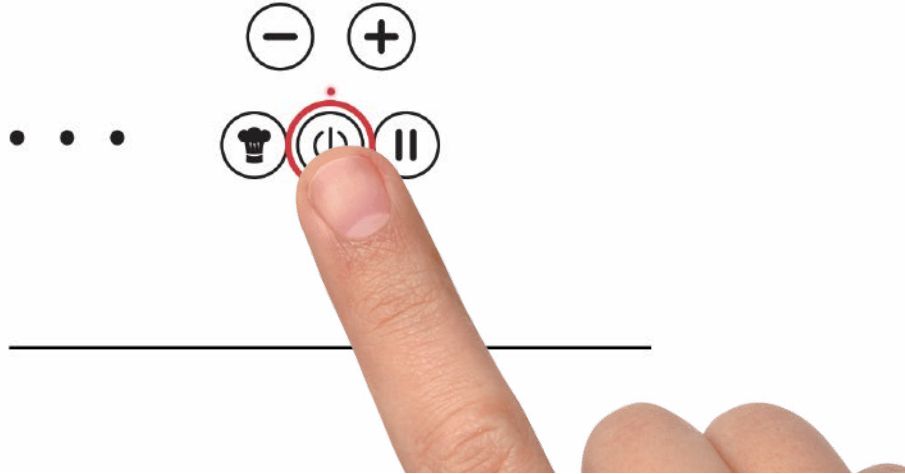

11 > GERÄT ERNEUT EINSCHALTEN


-  Wenn du richtig flink bist, kann das Kochfeld vom Kopplungsprozess noch eingeschaltet sein, dann einfach kurz aus und wieder an.
Der Punkt neben der Digitalanzeige des Lüfters bedeutet dass deine Kopplung erfolgreich war. Sollte hier ein ‚Flackern‘ sichtbar sein, gehe zu [Kapitel C](#) dieser Anleitung.

Zurück



Bestätigen

Wähle deine Kochzone...

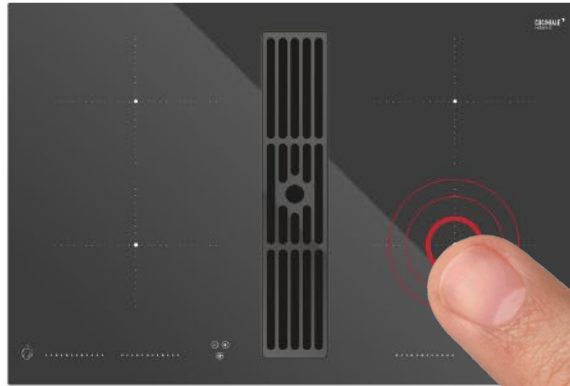

BEISPIELAUSWAHL

12 > KOCHZONE AUSWÄHLEN

- ① Wähle die Kochzone auf welcher du dein Kochgeschirr bereit gestellt hast und auf der du intelligent Kochen möchtest.
PROFI TIP: Die automatische Topferkennung zeigt dir eine ,0' über dem Slider an der das Kochfeld kontrolliert auf welches du dein Kochgeschirr gestellt hast.


Zurück



Betätige den Slider der Kochzone auf der intelligent gekocht werden soll, indem du eine Kochstufe einstellst.

Dies kann jede beliebige Stufe sein.

HINWEIS: Sollte sich das Kochfeld automatisch abschalten, einfach wieder einschalten und fortfahren.

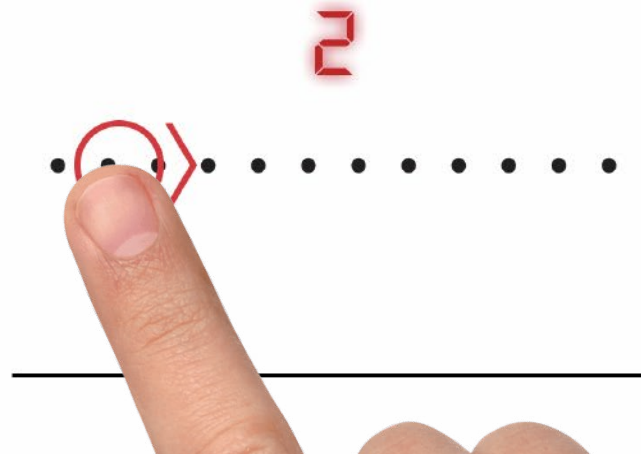

13 > KOCHZONE BESTÄTIGEN

- ① Betätige den Slider für das Kochfeld, auf dem du kochen möchtest, auf einen beliebigen Wert, um die Auswahl zu bestätigen.

Zurück



Tippe die  Taste kurz an, um die Kochautomatik für die gewählte Kochzone anzuschalten.

Dies wird durch ein "A" über dem Slider der Kochzone angezeigt.

HINWEIS: Sollte sich das Kochfeld automatisch abschalten, einfach wieder einschalten und fortfahren.



14 > KOCHAUTOMATIK AKTIVIEREN

- ① Durch das antippen der Kochmütze wird auf dem Kochfeld unsere intelligente Kochautomatik aktiviert.
Die App übernimmt nun die Steuerung dieser Zone.

Zurück 



Wähle deinen Sensor...

...von den bereits registrierten Sensoren.



Es scheinen noch keine Sensoren bei deinem Telefon/Tablet registriert zu sein.
Füge unten eines hinzu!

15 > NEUEN SENSOR KOPPELN

 Wenn du noch keinen Sensor hinzugefügt hast tippe einfach auf den Button am unteren Bildschirmrand.

Neuen Sensor hinzufü...



Zurück

Bestätigen

Ein Gerät registrieren.

...um es in der App verfügbar zu machen.

KOCHEFELDER

SENSOREN



16 > SENSOR AUSWÄHLEN UND BESTÄTIGEN

- ① Wähle den Sensor welchen du koppeln möchtest und vergiss nicht die Auswahl aus Sicherheitsgründen zu bestätigen.
Da unsere Sensoren ein ständiges Kopplungssignal senden musst du Nichts weiteres tun und der Sensor wird direkt hinzugefügt.

Zurück

Bestätigen

Wähle deinen Sensor...

...von den bereits registrierten Sensoren.



17 > DAS GERÄT IST NUN GEKOPPELT


 Du kannst nun jedes Mal einfach deinen Sensor direkt aus dieser Liste auswählen. Dann bestätigen.

Da du im Moment nur mit einem Sensor kochen kannst kann kein weiterer hinzugefügt werden.

Neuen Sensor hinzufügen.

[Zurück](#)

Den Sensor oben einschalten, um zu verbinden.

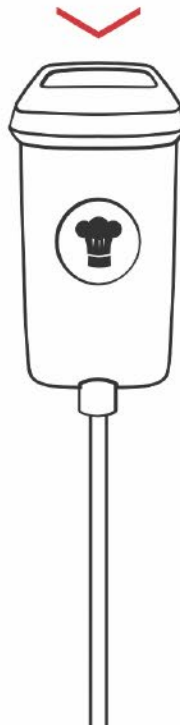

18 > SENSOR OBEN EINSCHALTEN

- ① Um den Sensor aus dem Stand By Modus zu wecken und zu verbinden drücke einfach den Knopf an seiner Spitze.
Die App registriert eine erfolgreiche Aktivierung selbstständig.

Abbrechen

20:00
00:06

Bestätigen

Was zu tun ist...

19 > VIEL SPASS BEIM KOCHEN!!!



❗ Über den ‚Status‘ Button kannst du jederzeit den Status deiner Geräte abfragen und weitere Hilfe bei Problemen erlangen.

Vergiss nicht jeden Schritt zu Bestätigen oder ab zu warten bis die App dich informiert das etwas zu tun ist.

PROFI TRICK: Wenn du Alarmsignale für Benachrichtigungen in iOS aktiviert hast verpasst du nie einen Kochschritt und kannst dich entspannt anderen Dingen widmen.

Außerdem kannst du durch tippen auf das Lüftersymbol in der App zwischen Automatik und manueller Kontrolle wechseln, was dir die Fernsteuerung des Kochfeldabzuges ermöglicht.



STATUS





VERBINDEN DES KOCHFELDES VOR JEDEM KOCHEN

❗ Bitte vergewissern dass der Kopplungsprozess bereits vorab einmalig erfolgreich stattgefunden hat.

1 > CUCINIALE APP ÖFFNEN


ⓘ Die Ansicht und Position der App auf ihrem Endgerät kann je nach Anzahl der installierten Apps variieren.



Photos



Camera



Maps



Find My



News



Stocks



App Store



Books



Podcasts



TV



Measure



Settings



Cuciniale





Zucchini-Mango-Sauce mit Gorgonzola

🕒 25 Minuten

📋 leicht

👤 2-6 Leute



Schmelzzwiebeln (geschmälzte Zwiebeln)

🕒 35 Minuten

📋 leicht

👤 2-6 Leute



Asiatische Gemüsepfanne

🕒 45 Minuten

📋 leicht

👤 1-6 Leute



Andalusische Fischpfanne

🕒 55 Minuten

📋 leicht

👤 2-6 Leute

2 > EIN BELIEBIGES REZEPT AUSWÄHLEN

📌 Da du deine Geräte schon gekoppelt hast kannst du jedes beliebigen Rezept direkt auswählen. Also finde einfach deinen Favoriten!

TIP: Nutze doch einfach mal die Suchfunktion oben Rechts!





Andalusische Fischpfanne

- 3 +

Was drin ist...

55 Minuten

mittel

2-4 Leute

- FISCH
- GEMÜSE
- MEERESFRÜCHTE
- SPANISCH
- ABENDESSEN

Andalusier lieben Flamenco und edle Pferde. Aber ihre Leidenschaft macht auch vor der Küche nicht Halt. Diese andalusische Fischpfanne mit Rotbarsch oder Kabeljau schmeckt herrlich leicht. Serviere dazu Weißbrot oder Reis.

Für die Fischpfanne

- 

Limette
Obst/Exotische Früchte

19 m
- 

Kabeljaufilets
Fisch/Meeresfrüchte

450
- 

Garnelen/Gambas/
Krevetten
Fisch/Meeresfrüchte

150 g
- 

Kalmar (Tintenfisch)
Fisch/Meeresfrüchte

150 g
- Salz & Pfeffer
Salz/Gewürze/Senf

nach
Geschmack
- Cayennepfeffer
Salz/Gewürze/Senf

nach
Geschmack
- Zwiebeln
Gemüse

60 g
- Knoblauch
Gemüse

18 g
- rote Paprikaschote

3 Stk

3 > DETAILS PRÜFEN UND LOSLEGEN

① Lies dir zusätzliche Details durch, wirf einen Blick auf die Zutatenliste, passe die Anzahl der Portionen an und tippe auf ‚Kochen‘. Ggf. kannst du dann noch weitere Einstellungen vornehmen. (Auf dem iPhone erreichst du die Zutatenliste über den Reiter ‚Zutaten‘)

Abbrechen



Bestätigen

Garnelen/ Gambas

Wenn frische Garnelen verwendet werden, diese vom äußeren Panzer sowie Kopf befreien und den Darm entfernen.
Küchenfertige Garnelen zum Fisch in die Marinade geben.

150
g



4 > VORBEREITUNG ABSOLVIEREN

❗ Bereite alle Zutaten nach den Anweisungen Schritt für Schritt vor.

PROFI TRICK: Tippe länger auf ‚Bestätigen‘ um die Option zu bekommen alle Vorbereitungsschritte zu überspringen.




Zurück

Bereitigen

Wähle dein Gerät...

...mit dem Du in der App kochen möchtest

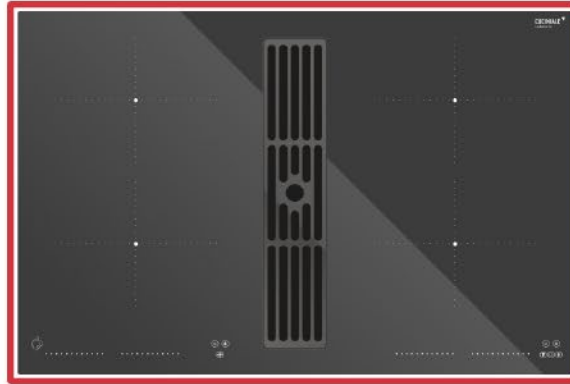

5 > DEIN BEREITS GEKOPPELTES GERÄT AUSWÄHLEN

- ① Sollte hier noch kein Kochfeld angezeigt werden, gehe bitte zu **Kapitel A** dieser Anleitung und folge den Anweisungsschritten.

PROFI TRICK: Du kannst hier jederzeit weitere Geräte hinzufügen und später beliebig unter ihnen wählen. Auch hierfür siehe Kapitel A dieser Anleitung.

Neues Kochfeld hinzufügen.


Zurück

Bestätigen

Drücke die  Taste, um das Kochfeld einzuschalten.

Dies wird durch ein einfaches "Piepen" und einen roten Punkt über dem Einschaltknopf angezeigt.

HINWEIS: Sollte sich das Kochfeld automatisch abschalten, einfach wieder einschalten.

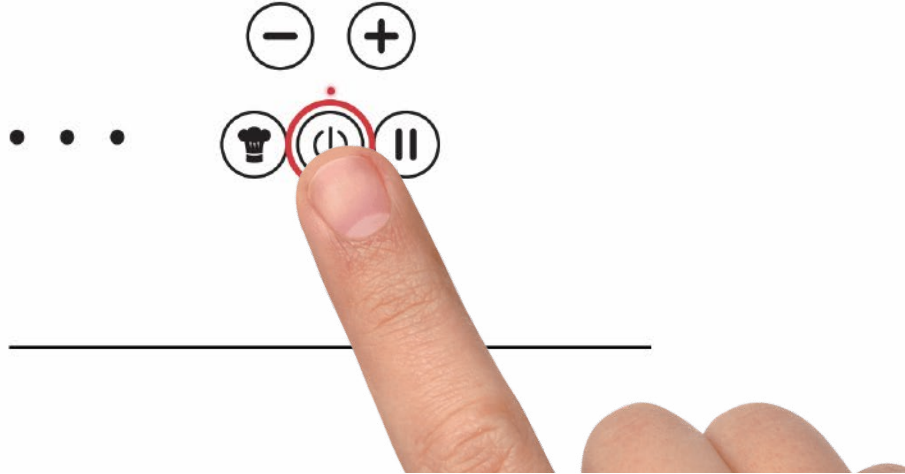


6 > GERÄT ERSTMALS EINSCHALTEN

- ① Der Punkt neben der Digitalanzeige des Lüfters bedeutet dass deine Kopplung erfolgreich war. Sollte hier ein ‚Flackern‘ sichtbar sein, gehe zu **Kapitel C** dieser Anleitung.

Zurück

Bestätigen

Wähle deine Kochzone...

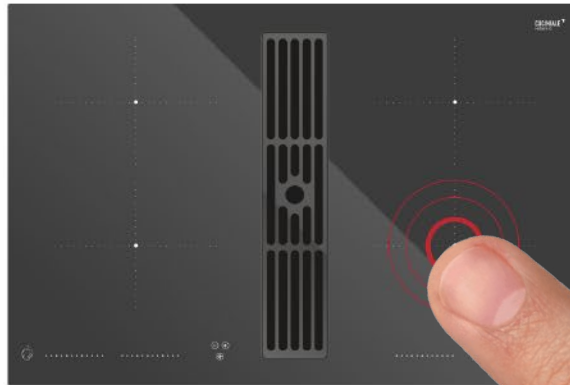

BEISPIELAUSWAHL

7 > KOCHZONE AUSWÄHLEN

- ① Wähle die Kochzone auf welcher du dein Kochgeschirr bereit gestellt hast und auf der du intelligent Kochen möchtest.

PROFI TIP: Die automatische Topferkennung zeigt dir eine ,0' über dem Slider an der das Kochfeld kontrolliert auf welches du dein Kochgeschirr gestellt hast.


Zurück



Betätige den Slider der Kochzone auf der intelligent gekocht werden soll, indem du eine Kochstufe einstellst.

Dies kann jede beliebige Stufe sein.

HINWEIS: Sollte sich das Kochfeld automatisch abschalten, einfach wieder einschalten und fortfahren.

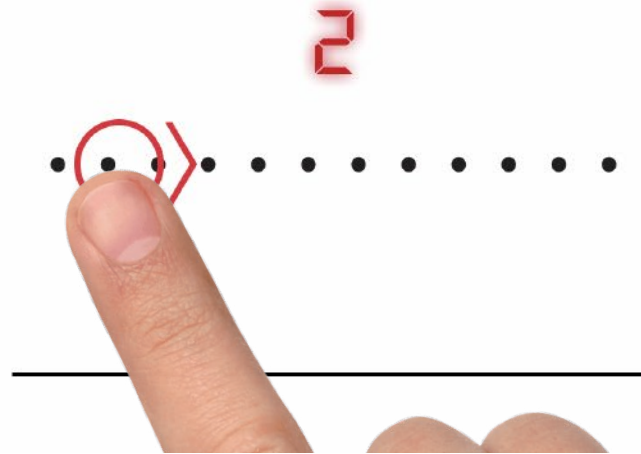

KOCHZONE BESTÄTIGEN

-  Betätige den Slider für das Kochfeld, auf dem du kochen möchtest, auf einen beliebigen Wert, um die Auswahl zu bestätigen.

Zurück



Tippe die  Taste kurz an, um die Kochautomatik für die gewählte Kochzone anzuschalten.
Dies wird durch ein "A" über dem Slider der Kochzone angezeigt.
HINWEIS: Sollte sich das Kochfeld automatisch abschalten, einfach wieder einschalten und fortfahren.



9



KOCHAUTOMATIK AKTIVIEREN

-  Durch das antippen der Kochmütze wird auf dem Kochfeld unsere intelligente Kochautomatik aktiviert.
Die App übernimmt nun die Steuerung dieser Zone.

Zurück

Bestätigen

Wähle deinen Sensor...

...von den bereits registrierten Sensoren.



10 > DEIN BEREITS GEKOPPELTES GERÄT AUSWÄHLEN

 Sollte hier noch kein Sensor angezeigt werden, gehe bitte zu **Kapitel A** dieser Anleitung und folge den Anleitungsschritten.


Da du im Moment nur mit einem Sensor kochen kannst kann kein weiterer hinzugefügt werden.

Neuen Sensor hinzufügen.

Zurück 



Den Sensor oben einschalten, um zu verbinden.

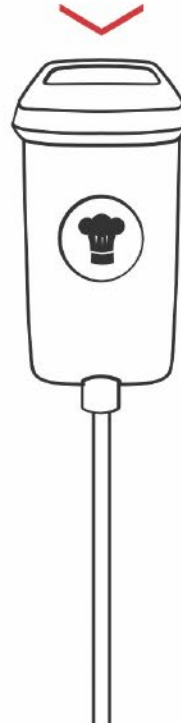

11 SENSOR OBEN EINSCHALTEN

-  Um den Sensor aus dem Stand By Modus zu wecken und zu verbinden drücke einfach den Knopf an seiner Spitze.
Die App registriert eine erfolgreiche Aktivierung selbstständig.

Abbrechen

20:00
00:06

Bestätigen

Was zu tun ist...

12 > VIEL SPASS BEIM KOCHEN!!!



① Über den ‚Status‘ Button kannst du jederzeit den Status deiner Geräte abfragen und weitere Hilfe bei Problemen erlangen.

Vergiss nicht jeden Schritt zu Bestätigen oder ab zu warten bis die App dich informiert das etwas zu tun ist.

PROFI TRICK: Wenn du Alarmsignale für Benachrichtigungen in iOS aktiviert hast verpasst du nie einen Kochschritt und kannst dich entspannt anderen Dingen widmen.

Außerdem kannst du durch tippen auf das Lüftersymbol in der App zwischen Automatik und manueller Kontrolle wechseln, was dir die Fernsteuerung des Kochfeldabzuges ermöglicht.



STATUS



PROBLEME BEIM KOPPELN ODER VERBINDEN?


① Als Erstes ist es sinnvoll alle Verbindungen zwischen Kochfeld und App wie folgt zurück zu setzen und dann erneut zu koppeln.

Zurück

Bestätigen

Wähle dein Gerät...

...mit dem Du in der App kochen möchtest

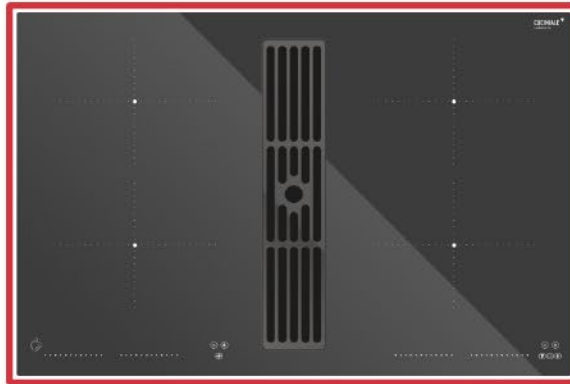

Menü

✓ Dieses Gerät löschen

1 > KOCHFELD(ER) IN DER APP ENTFERNEN

- ❗ **PROFI TRICK:** Durch langes tippen und halten des Kochfeldes erscheint ein Dialog in welchem du das jeweilige Gerät entfernen kannst.
Dies funktioniert übrigens auch mit Sensoren.

Neues Kochfeld hinzufügen.

2 > iOS EINSTELLUNGEN ÖFFNEN

ⓘ Die Ansicht und Position der App auf ihrem Endgerät kann je nach Anzahl der installierten Apps variieren.



Photos



Camera



Maps



Find My



News



Stocks



App Store



Books



Podcasts



TV



Measure



Se



Cuciniale APP



Einstellungen

Suchen



Cuciniale

Apple-ID, iCloud, Medien & Käufe

Konfiguration abschließen



Flugmodus



WLAN

Cuciniale



Bluetooth

Ein



Mitteilungen



Töne



Nicht stören



BLUETOOTH VERBINDUNG IN iOS LÖSCHEN

 In den Einstellungen auf „Bluetooth“ gehen und dann neben dem Kochfeld auf das „i“ symbol tippen.



Anzeige & Helligkeit



Home-Bildschirm & Dock

Bluetooth

Bluetooth




Jetzt sichtbar als „iPad“.

MEINE GERÄTE

Habanero

Nicht verbunden 

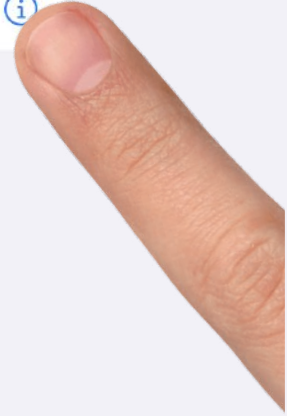

Einstellungen

Suchen



Cuciniale

Apple-ID, iCloud, Medien & Käufe

Konfiguration abschließen



Flugmodus



WLAN

Cuciniale



Bluetooth

Ein



Mitteilungen



Töne



Nicht stören

< Bluetooth

Habanero

Dieses Gerät ignorieren



DAS KOCHFELD AUS DER LISTE LÖSCHEN


① Hierzu auf den Knopf „Gerät ignorieren“ klicken und dies bestätigen. Nun erneut das Gerät wie in **Kapitel A** beschrieben koppeln.



Anzeige & Helligkeit



Home-Bildschirm & Dock

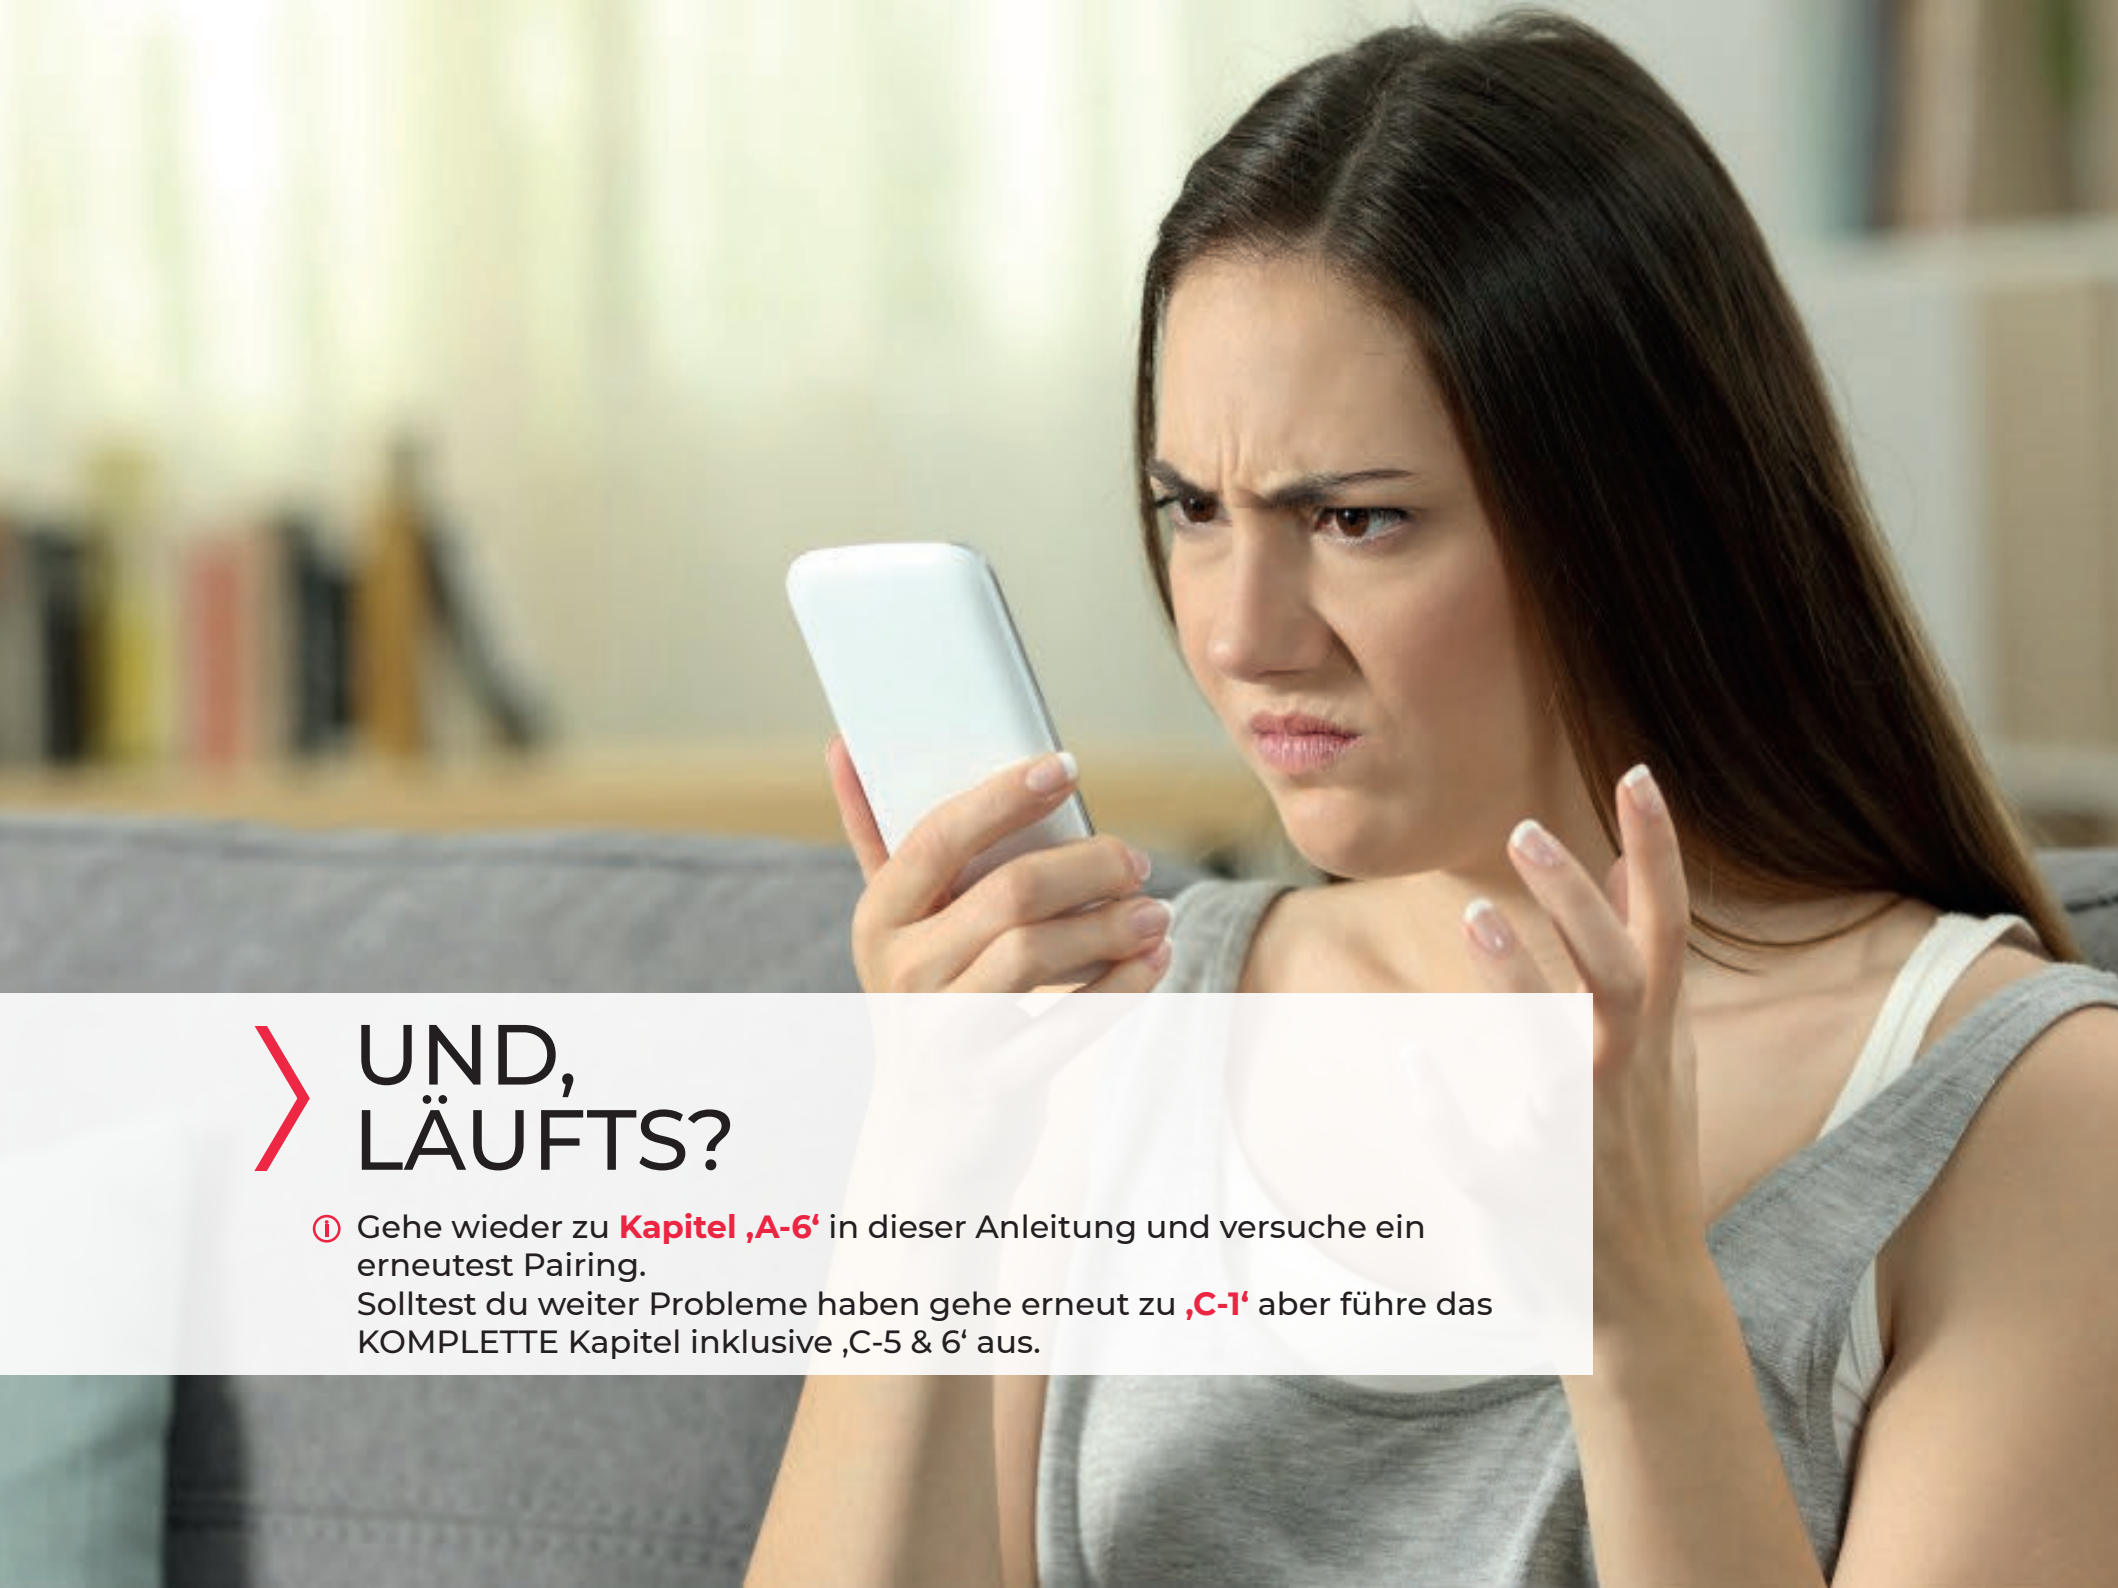

> UND, LÄUFTS?


- ① Gehe wieder zu **Kapitel ,A-6‘** in dieser Anleitung und versuche ein erneutes Pairing.
Solltest du weiter Probleme haben gehe erneut zu **,C-1‘** aber führe das KOMPLETTE Kapitel inklusive ,C-5 & 6‘ aus.



Drücke die  Taste, um das Kochfeld einzuschalten.


Dies wird durch ein einfaches "Piepen" und einen roten Punkt über dem Einschaltknopf angezeigt.

HINWEIS: Sollte sich das Kochfeld automatisch abschalten, einfach wieder einschalten.

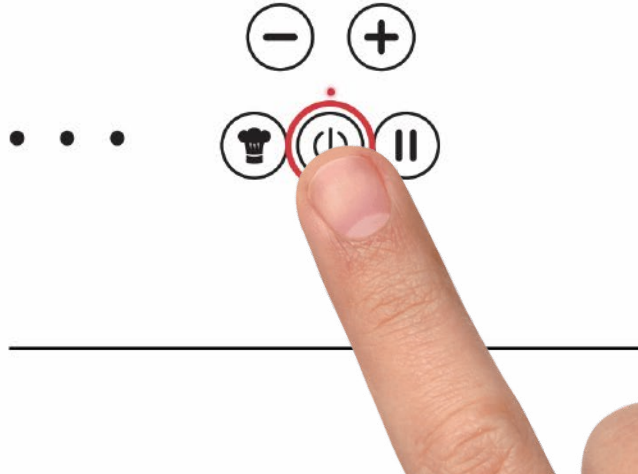

5 > GERÄT ERSTMALS EINSCHALTEN

 **HINWEIS:** Für diese Schritte gibt es keine Anleitung in der APP

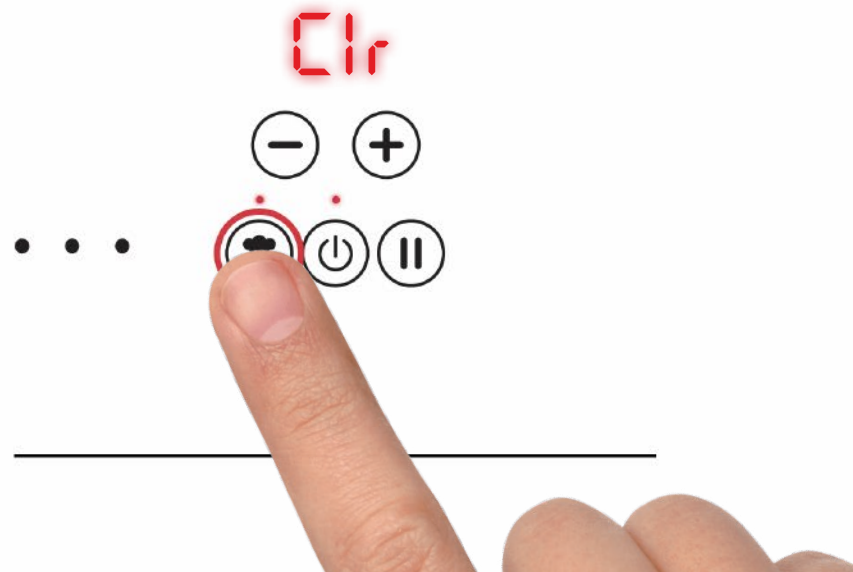

6 > KOCHFELDSPEICHER LÖSCHEN

① Halte die Kochmütze gedrückt (ca 10 Sek.) bis ein langes Piepen ertönt und ‚Clr‘ in der Digitalanzeige aufleuchtet.

HINWEIS: Ignoriere das doppelte Piepen und halte die Taste gedrückt bis ein durchgängiger Piepston hörbar ist!

Dies löscht ALLE Verbindungen auf dem Kochfeld! Auch andere Geräte müssen danach neu gekoppelt werden!



> ALLES NICHTS GENÜTZT?

① Falls dir dieses Tutorial nicht helfen konnte nehme bitte über
www.cuciniale.com Kontakt mit uns auf.