A › PROBLEME BEIM FIRMWARE UPDATE VON VERSION 1.15

ⓘ Aufgrund eines Fehlers im Bootloader der Version 1.15 ist es notwendig bei DIESEM EINMALIGEN Update folgende Schritte zu beachten!

1 〉 GEHE ZU DEINEN BENUTZEREINSTELLUNGEN

ⓘ Diese findest du über das Icon unten Rechts in der Navigationsleiste

Pfannenspargel mit Hähnchen

60 Minut... leicht 2-6 Pers.

Knackiger grüner Spargel, zarte Hähnchenbrust und Zitrone, begleitet von Tomaten und Nüssen: diese Kombi...

Bärlauchrisotto mit grünem Spargel

45 Minut... leicht 2-6 Pers.

Risotto: das feine, sämige Reisgericht aus Italien ist viel mehr als nur ein Teller voll Reis. Dieser Risotto mit Bärla...

Frittata mit Spargel und Feta

80 Minut... leicht 4-4

Immer eine leckere Kombi tion: Spargel und Ei. kommt der vielseitige Spargel als knackiges St

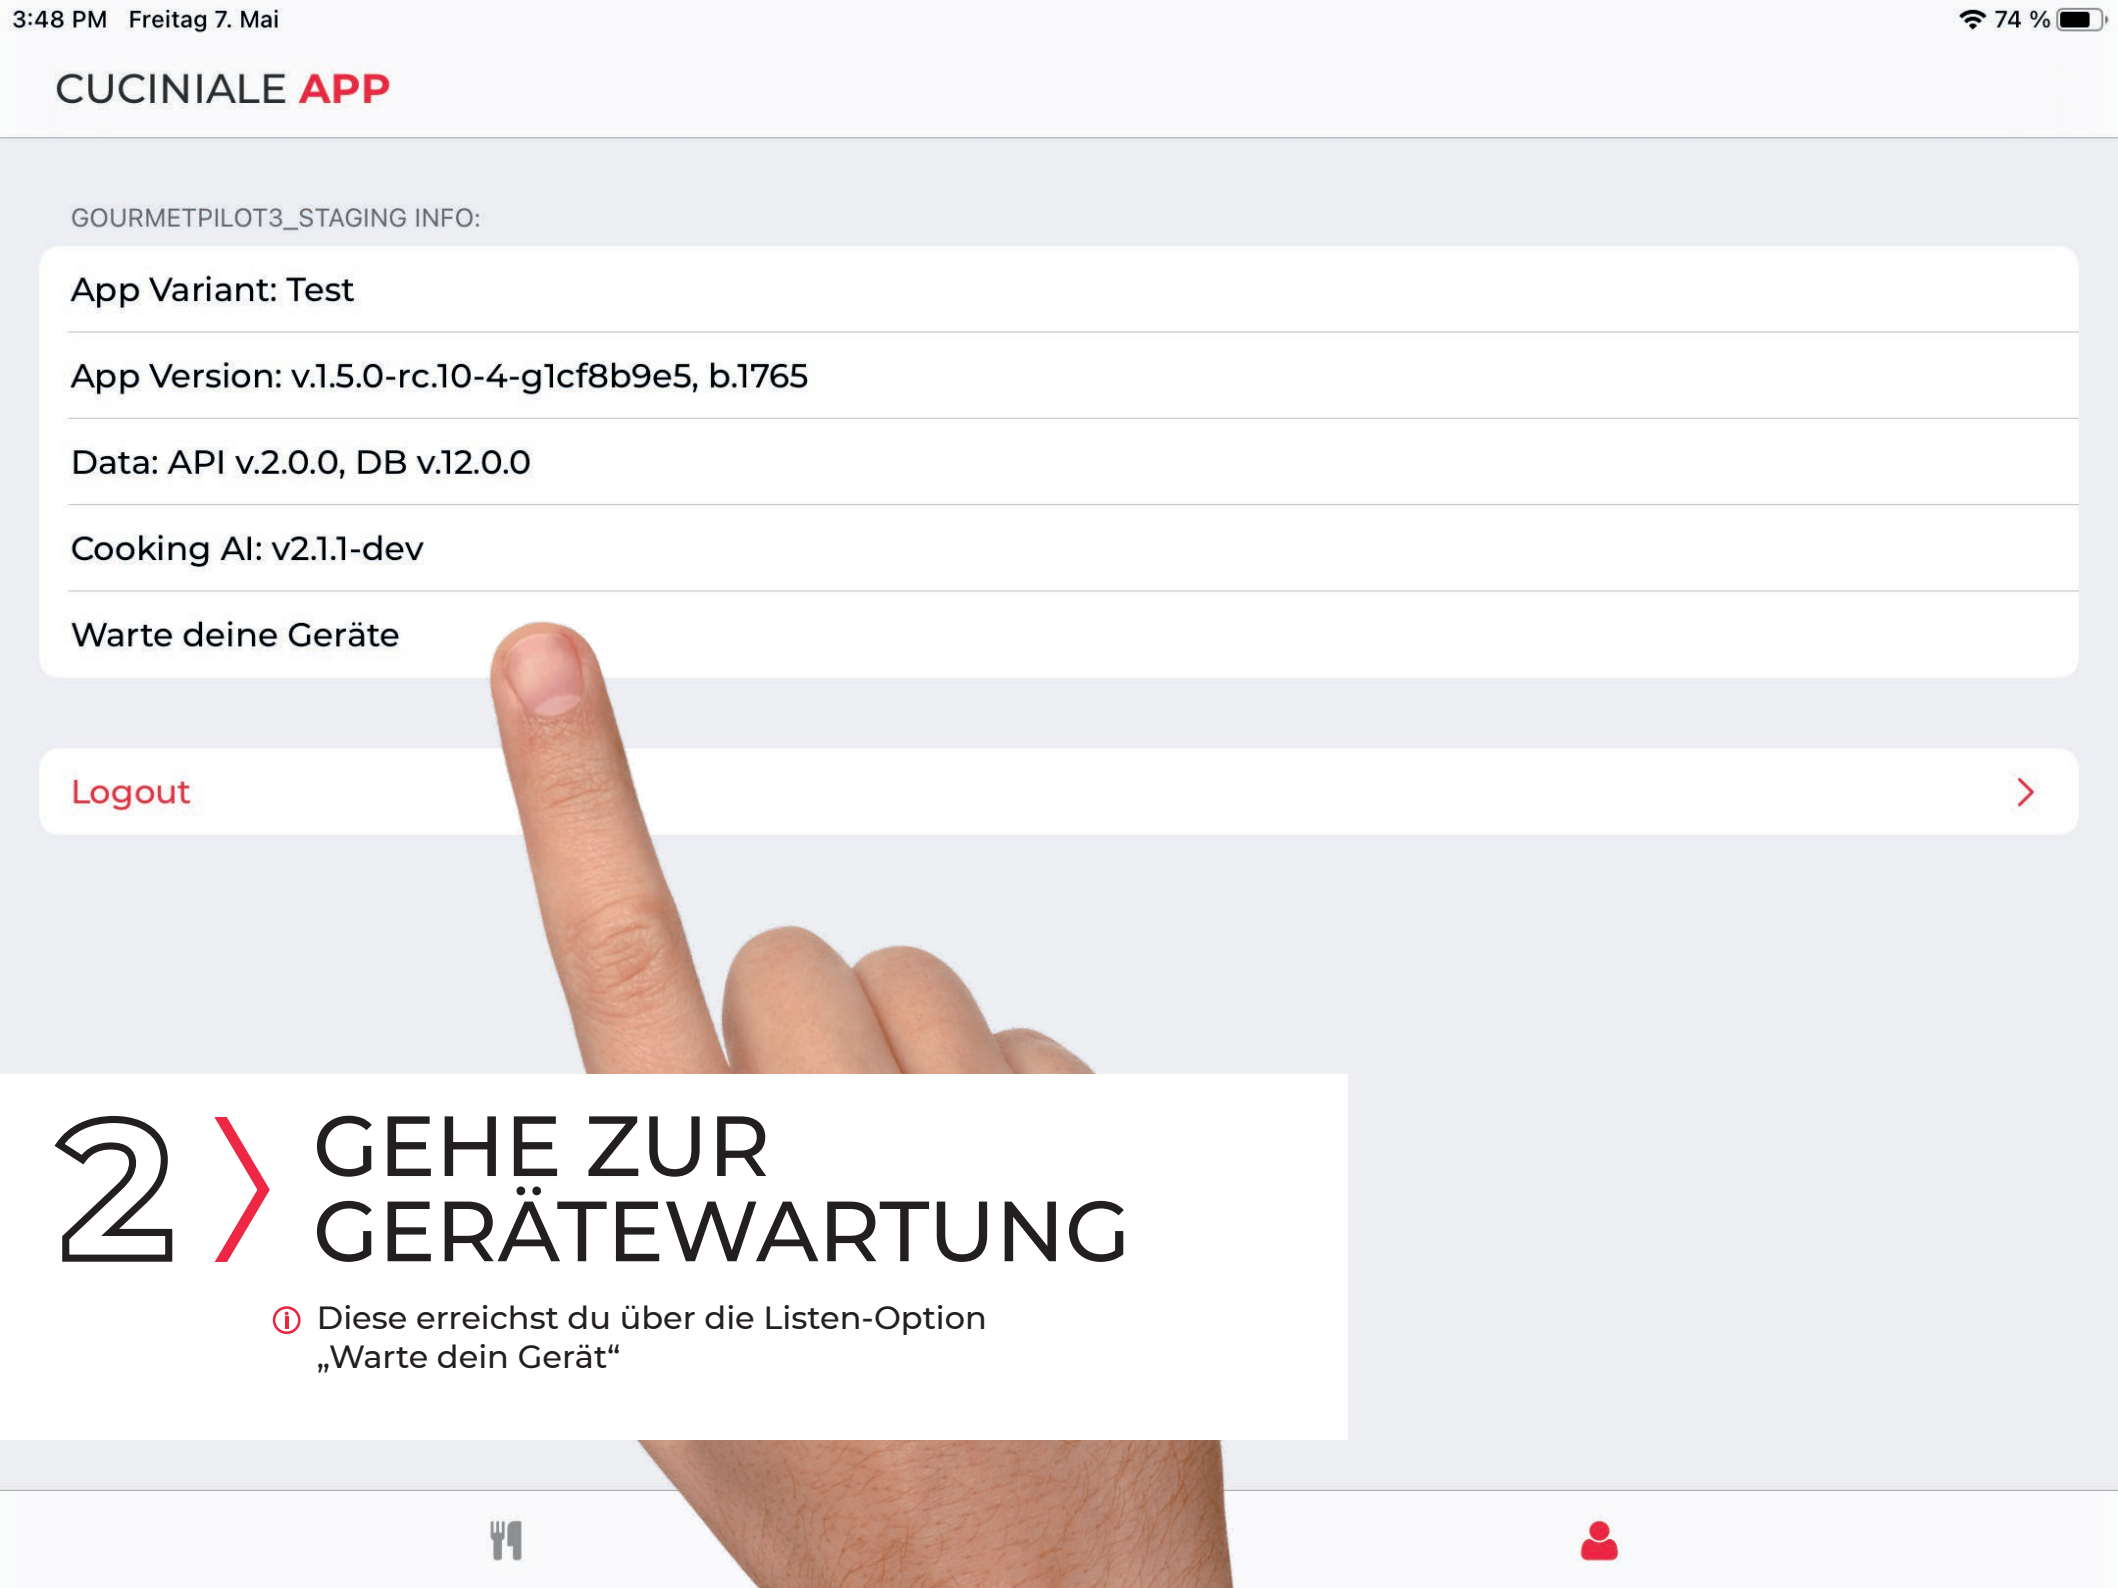

2 〉 GEHE ZUR GERÄTEWARTUNG

ⓘ Diese erreichst du über die Listen-Option „Warte dein Gerät“

3 〉 WÄHLE DEIN KOCHFELD AUS

ⓘ Der rote Rahmen dient als Markierung, bestätige die Auswahl oben Rechts.
PROFI TRICK: Hier kannst du auch ganz einfach weitere Kochfelder hinzufügen, ohne über ein Rezept gehen zu müssen.

Neues Kochfeld hinzufügen.

4 VIELSEITIG EINSETZBAR

Das portable Kochfeld ‚Piri Piri' kann auch hervorragend auf dem Balkon oder Terasse verwendet werden. **Vor Witterung schützen.**

Drücke die ⏻ Taste, um das Kochfeld einzuschalten.
Der Punkt in der Digitalanzeige bedeutet, dass eine Verbindung besteht!

5 GERÄT ERSTMALS EINSCHALTEN

ⓘ Der Punkt neben der Digitalanzeige bedeutet dass deine Verbindung erfolgreich ist. **Sollte hier ein ‚Flackern' sichtbar sein, gehe zu unseren Nutzungs-Tutorials auf www.cuciniale.com/hilfe.**

Zurück

Drücke die Taste, um die Kochautomatik zu aktivieren.
Das "A" symbolisiert die erfolgreiche Aktivierung, der Punkt muss ebenfalls sichtbar bleiben!

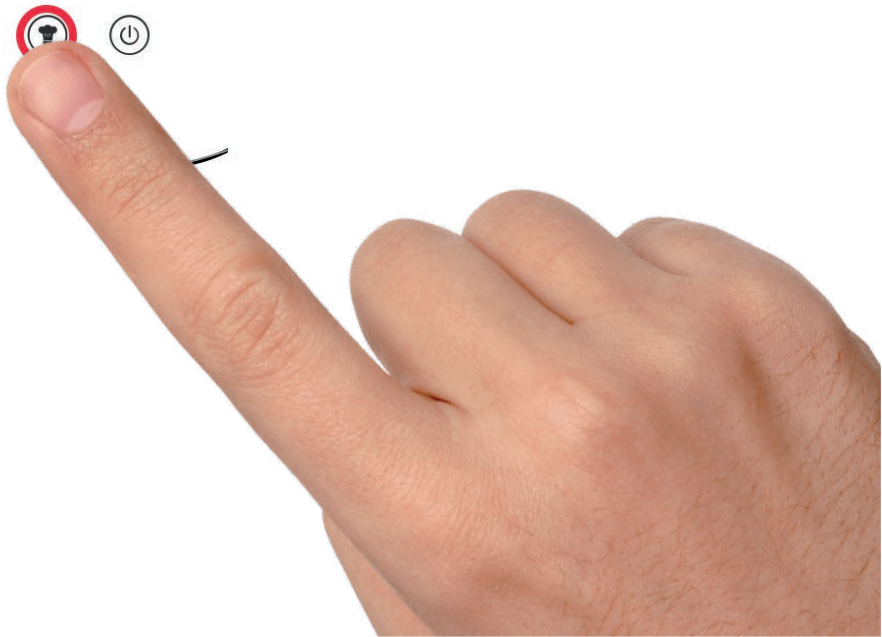

6 KOCHAUTOMATIK AKTIVIEREN

Durch das antippen der Kochmütze wird auf dem Kochfeld unsere intelligente Kochautomatik aktiviert.
Diese ist Notwendig um die aktuelle Firmware Version aus lesen zu können.

7 〉 FIRMWARE UPDATE STARTEN

ⓘ Sollte der Button ausgegraut sein wirst du feststellen dass deine Firmware dem aktuellen Stand entspricht.
In diesem Fall ist momentan kein Update notwendig.

Zurück

Drücke und halte die ⏻ Taste, und drücke dann gleichzeitig das - bis “U” auf dem Display erscheint.

Falls eine Kopplungsanfrage angezeigt wird, diese bitte zulassen!

Das "U" symbolisiert die erfolgreiche Aktivierung, der Punkt muss ebenfalls sichtbar bleiben!

8 KOCHFELD IN UPDATE MODUS VERSETZEN

ⓘ Hierzu gleichzeitig die Power und Minus Taste gedrückt halten bis ein ‚U‘ im Display erscheint.
TIP: Zuerst Power drücken und halten, dann Minus zusätzlich drücken.

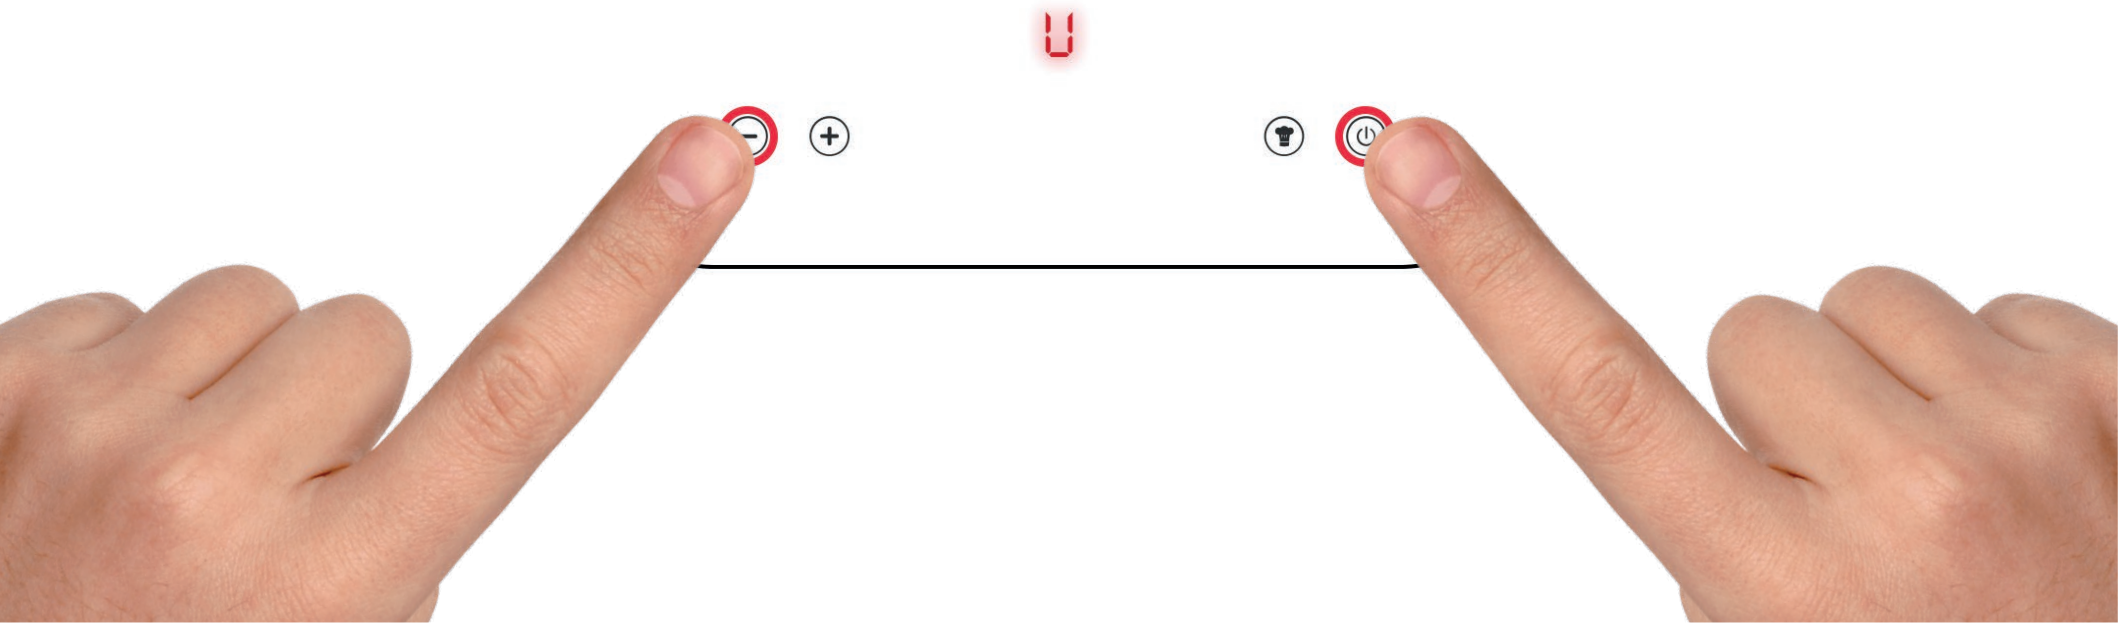

9 JETZT STECKER ZIEHEN UND SOFORT WIEDER EINSTECKEN!!!

ⓘ Dadurch wird die alte Firmware kurzzeitig zurückgesetzt damit sie mit der neuen Firmware aktualisiert werden kann.
TIP: Solltest du zu lange warten und eine Fehlermeldung erhalten einfach erneut versuchen.

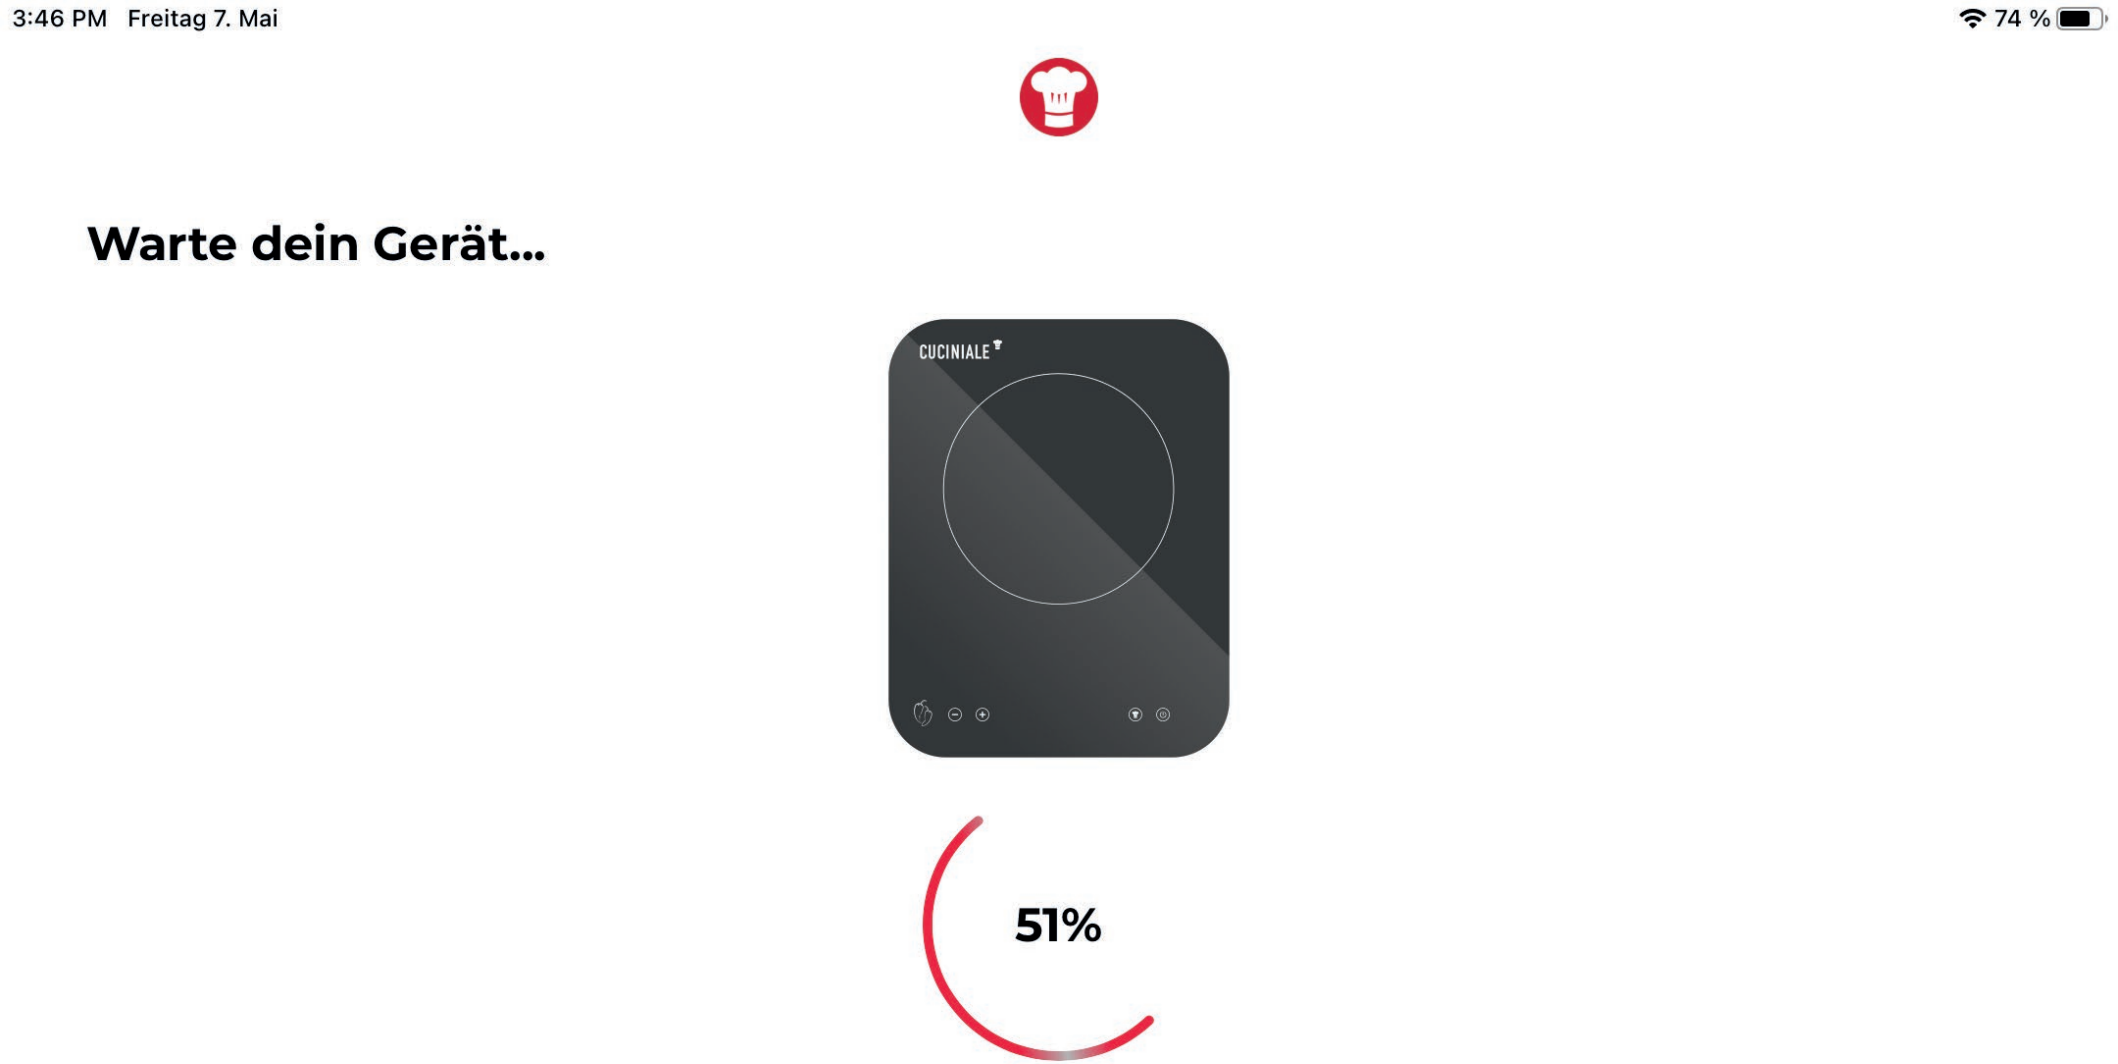

10 〉 FIRMWARE UPDATE WIRD DURCHGEFÜHRT

ⓘ Warte einfach bis der Prozess abgeschlossen ist.

12 〉 iOS EINSTELLUNGEN ÖFFNEN

ⓘ Die Ansicht und Position der App auf deinem Endgerät kann je nach Anzahl der installierten Apps variieren.

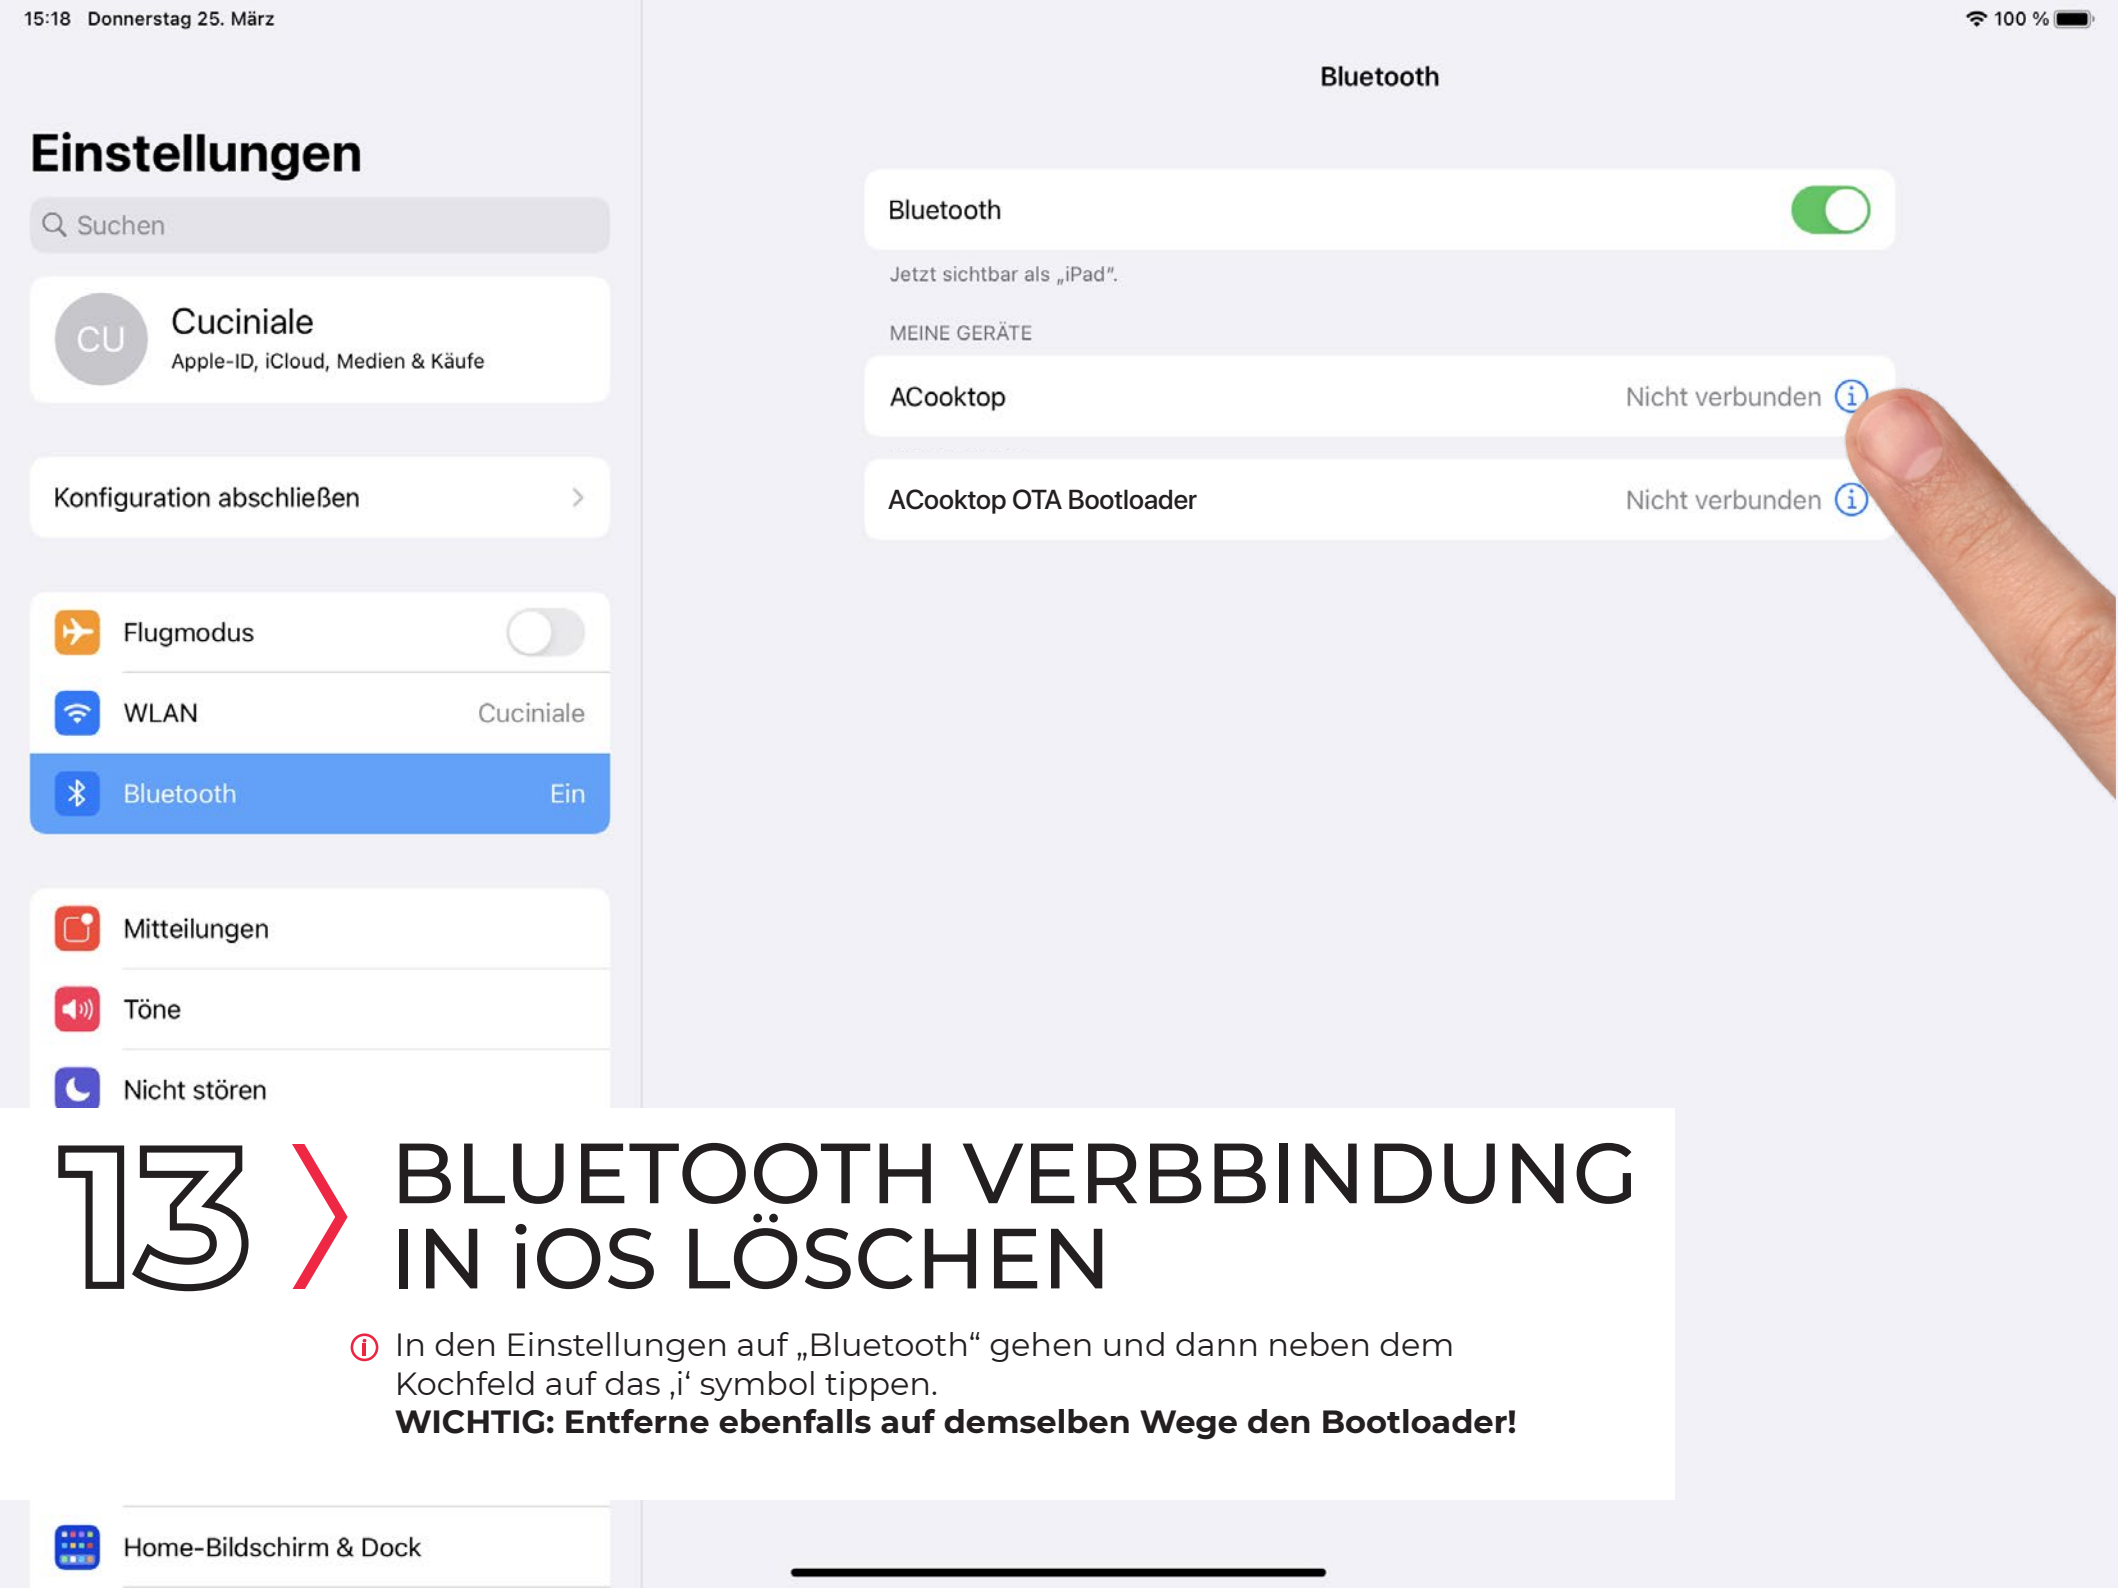

13 › BLUETOOTH VERBBINDUNG IN iOS LÖSCHEN

ⓘ In den Einstellungen auf „Bluetooth" gehen und dann neben dem Kochfeld auf das ‚i' symbol tippen.
WICHTIG: Entferne ebenfalls auf demselben Wege den Bootloader!

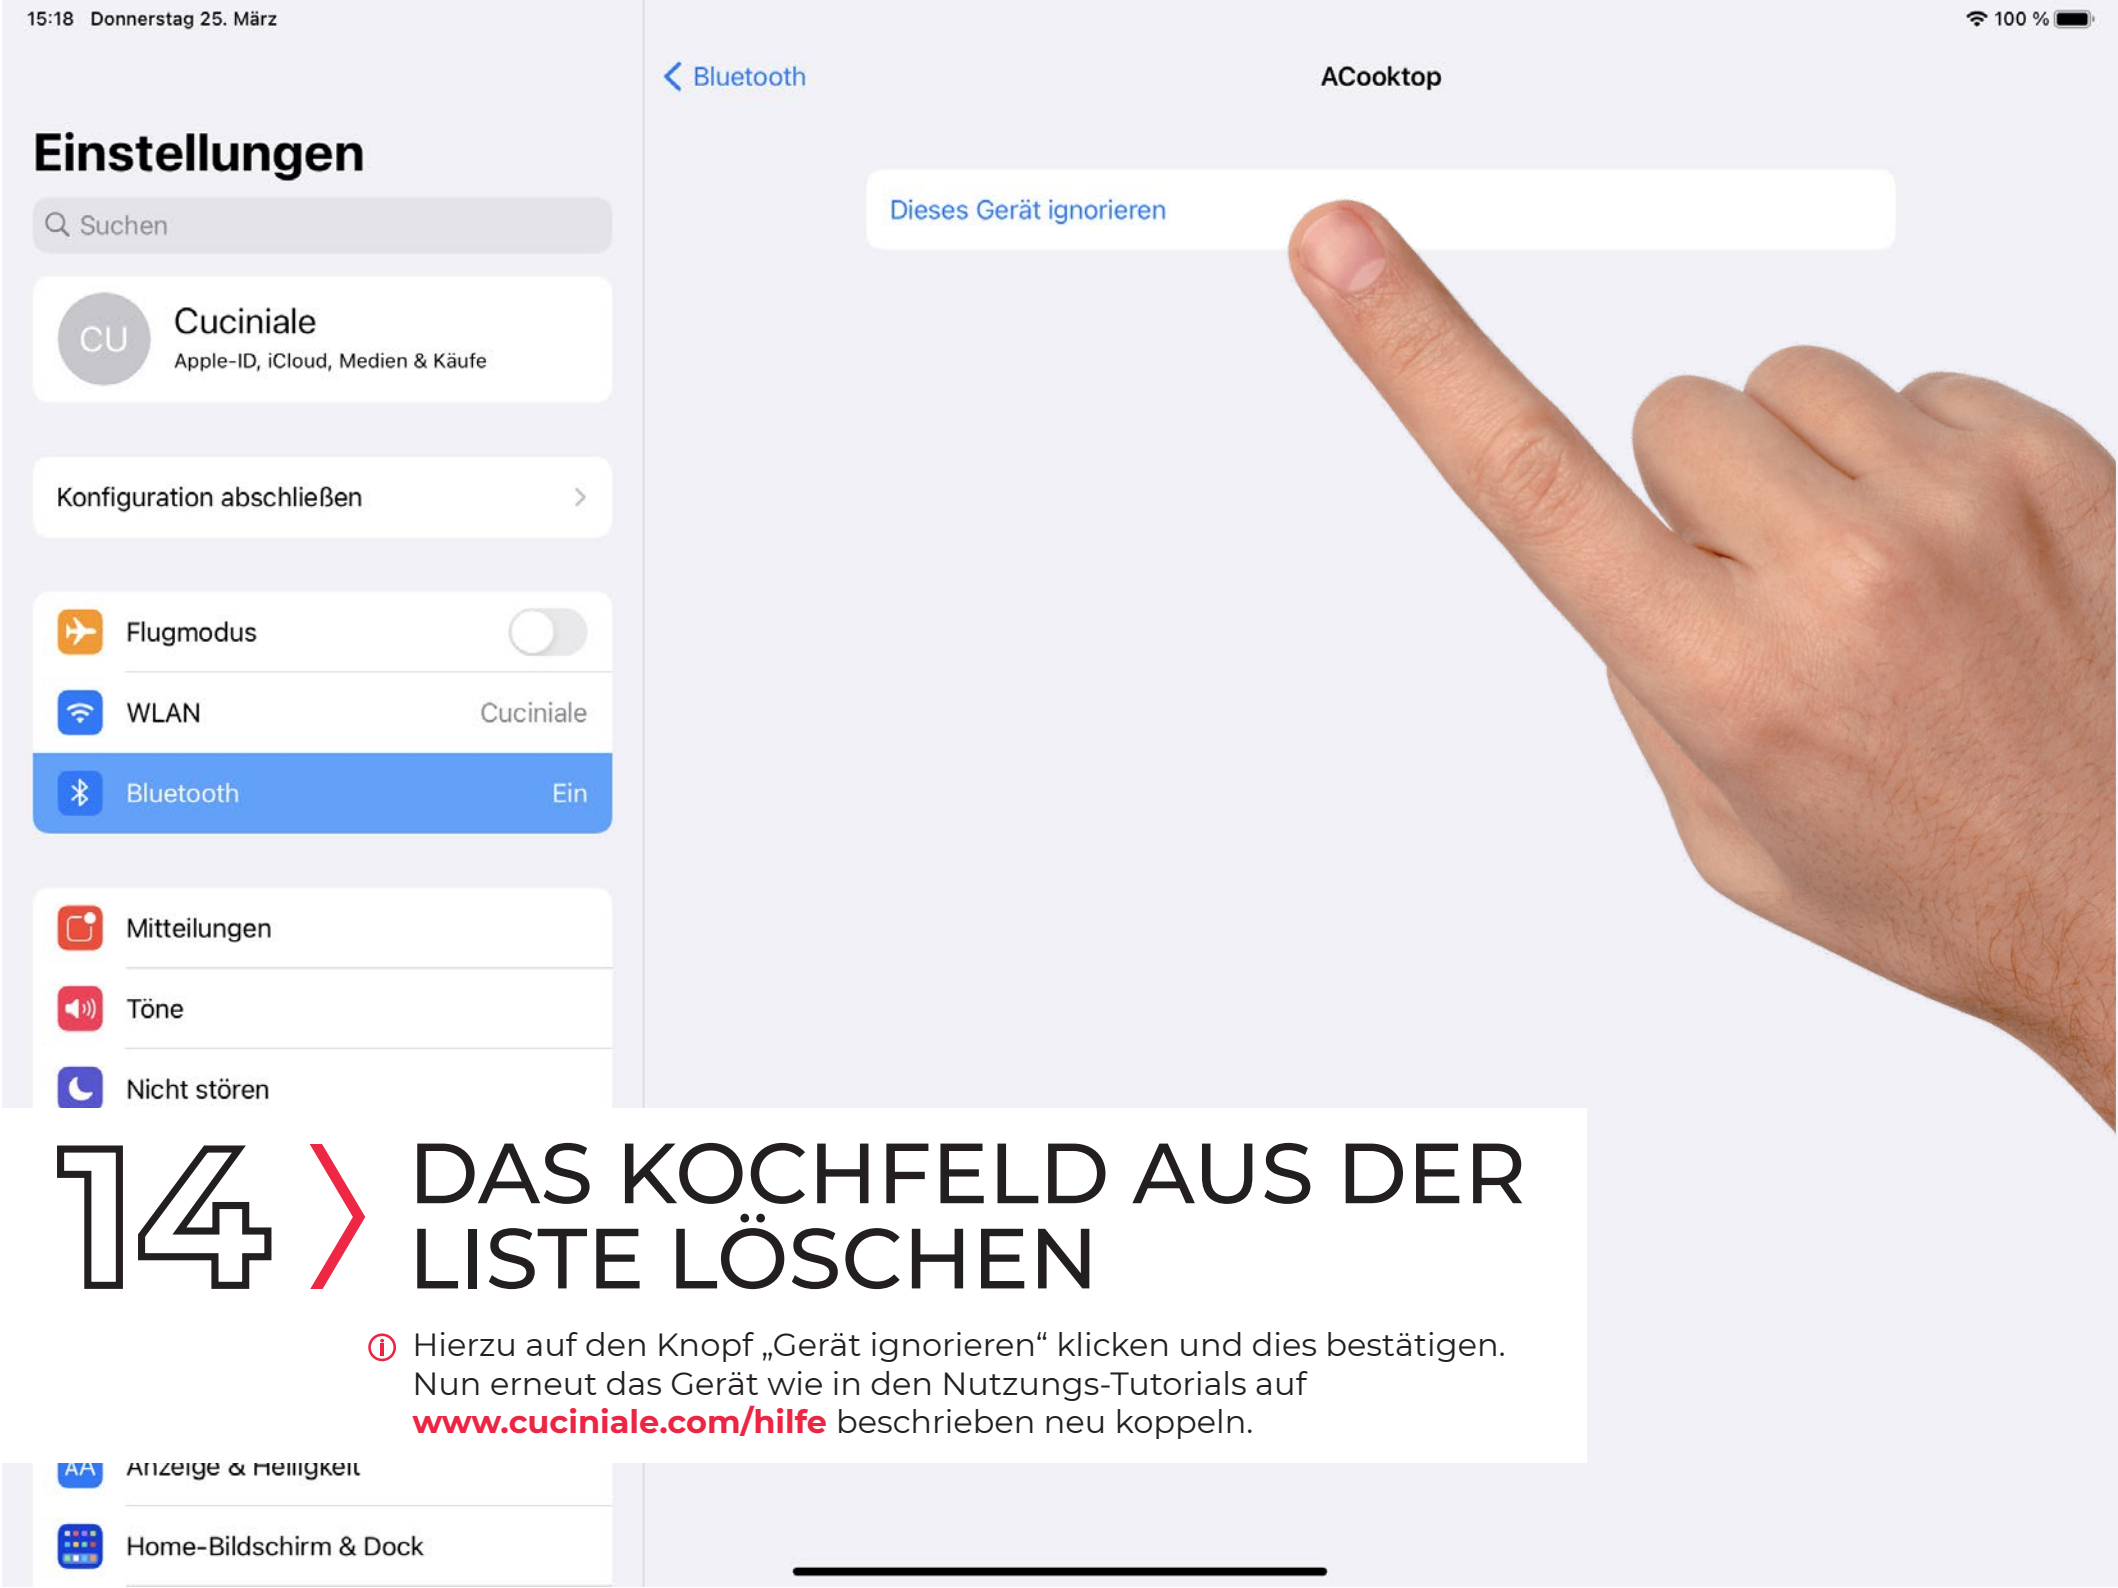

14 〉 DAS KOCHFELD AUS DER LISTE LÖSCHEN

ⓘ Hierzu auf den Knopf „Gerät ignorieren“ klicken und dies bestätigen. Nun erneut das Gerät wie in den Nutzungs-Tutorials auf **www.cuciniale.com/hilfe** beschrieben neu koppeln.

11 KOCHFELD(ER) IN DER APP ENTFERNEN

PROFI TRICK: Durch langes tippen und halten des Kochfeldes erscheint ein Dialog in welchem du das jeweilige Gerät entfernen kannst.
Dies funktioniert übrigens auch mit Sensoren.

ALLES NICHTS GENÜTZT?

ⓘ Falls dir dieses Tutorial nicht helfen konnte nehme bitte über **www.cuciniale.com** Kontakt mit uns auf.